

Joystick Dual Pack

USER'S GUIDE



DGWII-3161



PACKAGE CONTENTS:


- 2 JOYSTICKS
- User's Guide (can be found online)

To view warranty information, please visit <http://www.dreamgear.net/support/#faq01>

To register the product, please visit <http://www.dreamgear.net/product-registration/>

HOW TO USE THE JOYSTICK ON YOUR WII REMOTE:

- 1 Place the JOYSTICK over the directional pad on the Wii Remote.
- 2 Make sure the holes on the JOYSTICK are aligned with the Power Button and the A Button accordingly.
- 3 The JOYSTICK will snap into place.
- 4 To remove, gently pull up one corner of the JOYSTICK until it is completely off the Wii Remote.

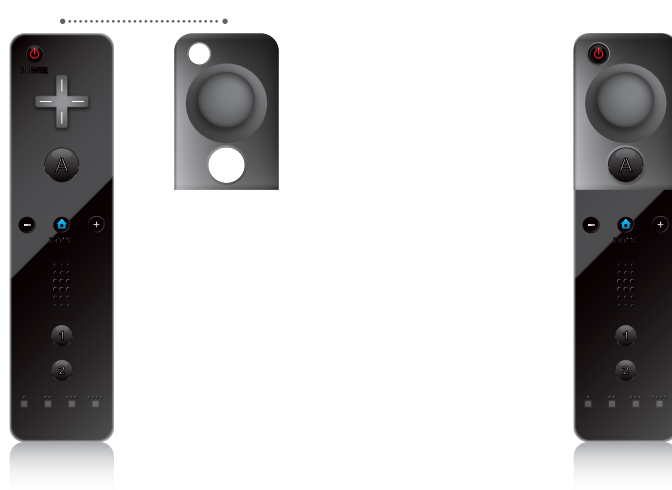

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- 2 JOYSTICKS
- Manual del usuario (se puede encontrar en línea)


Para ver información sobre la garantía, por favor visite

<http://www.dreamgear.net/support/#faq01>

Para registrar el producto, visite <http://www.dreamgear.net/product-registration/>

CÓMO UTILIZAR EL JOYSTICK EN SU WII REMOTE:

- 1 Coloque el JOYSTICK sobre el pad direccional de su Wii Remote.
- 2 Asegúrese de que los agujeros del JOYSTICK estén alineados con el botón de encendido y el botón A.
- 3 El JOYSTICK se encajará en su lugar.
- 4 Para quitarlo, tire suavemente una esquina del JOYSTICK hasta que esté completamente fuera del mando de su Wii Remote.

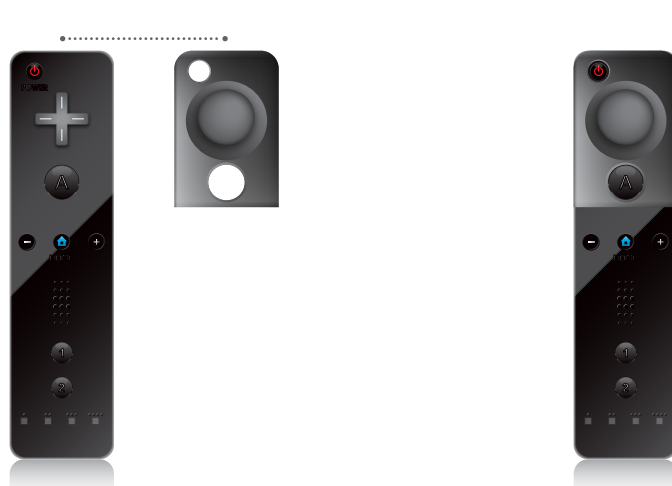

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net



CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- 2 JOYSTICKS
- Guide d'utilisation (disponible en ligne)

Pour consultez les informations de garantie, rendez-vous sur le site


<http://www.dreamgear.net/support/#faq01>

Pour enregistrer le produit, rendez-vous sur le site

<http://www.dreamgear.net/product-registration/>

COMMENT UTILISER LE JOYSTICK AVEC VOTRE WII REMOTE:

- 1 Placez le JOYSTICK au dessus du pavé directionnel de la Wii Remote.
- 2 Assurez-vous que les trous du JOYSTICK soient alignés avec le bouton Power et le bouton A.
- 3 Le JOYSTICK s'emboîtera en position.
- 4 Pour retirer, soulevez en tirant doucement un coin du JOYSTICK jusqu'à ce qu'il soit complètement libéré de la Wii Remote.

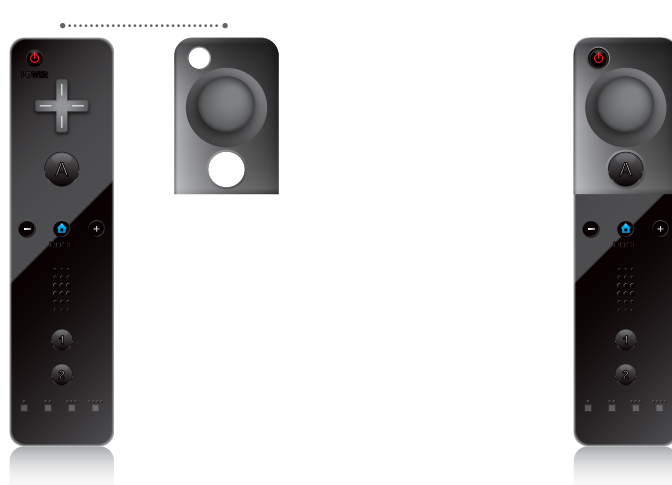

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net